

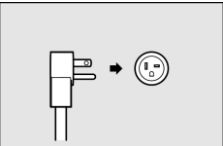

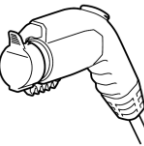



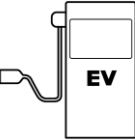


## 充電

項目	充電座	充電槍	充電來源	充電時間	充電時使用空調* 請參閱3-2頁	參閱
隨車充電器 AC 220V/12A	 SAE J1772 位於車輛左側		AC 220V接頭 	20%充到100% 約12.5小時	不支援此功能	P.3-4
慢速充電器 AC 220V/32A	 SAE J1772 位於車輛左側		 慢速充電器	20%充到100% 約5.5小時	充電功率高於5kW 支援冷氣功能	請參考 公共充電器 操作說明
快速充電器	 CCS1 位於車輛左側		 快速充電器	0%充到80% 約45分鐘	電量低於90% 支援冷暖氣功能  電量高於90% 支援冷氣功能	請參考 公共充電器 操作說明

## ■ 充電時使用空調

### 開啟方式

1. 拉起手煞車、排至 P 檔
2. 關閉電源
3. 插入充電槍，確認已開始充電
4. 電源開關切換至 ON (非 Ready 模式)
5. 開啟空調

### 關閉方式

1. 關閉空調
2. 關閉電源
3. 確認充電已停止，拔除充電槍

### ⚠ 注意

- 隨車充電器充電功率低於 5kW 的慢速充電器，不支援此功能
- 5kW 以上慢速充電器，僅支援使用冷氣功能
- 快速充電充至電量高於 90% 時，為保護電池，因此不支援暖氣功能
- 使用壁掛式充電器，為減輕電池負荷及確保充電效率，冷氣效能會進行適當調節。
- 使用充電槍充電時，當耗電量大於充電量，儀錶會出現警示(如下圖)，請關閉冷氣並重新進行充電程序。



### ⚠ 警告

- 充電時使用空調，若電源未確實關閉，即拔除充電槍，可能導致個人或車輛受損，請依正常斷電流程操作。

## ■ 露營模式

露營模式功能開啟時，可讓您關閉儀錶背光和外部光源，同時可以使用電器設備。

開啟方式：

1. 電源開關 ON(非 Ready)。
2. 檔位處於 P 檔。
3. 手煞車拉起。
4. 車速為 0km/h。
5. 動力電池電量大於 30%。

上述條件皆達成後，請於“儀錶功能設定頁面”長按多功能資訊顯示器開關上鍵 5 秒以上(如下圖或參閱儀表 8-3 和 8-4)，以進入露營模式。

功能設定  
請長按 ENT 鍵



關閉方式：

多功能資訊顯示器開關上鍵向上撥

在下列狀況時，露營模式功能會自動退出。

- 動力電池電量低於 30%。
- 檔位未處於 P 檔。
- 手煞車未拉起。
- 車輛熄火
- 使用充電槍充電時，當耗電量大於充電量，儀錶會出現警示並退出露營模式(如下圖)



### ⚠ 注意

- 在車輛發生任何異常警示時，會自動退出或無法使用露營模式。
- 頭燈開關若非 AUTO 段位，外部光源可能無法完全關閉。
- 啟用露營模式後，若任一車門開啟，儀表會恢復背光短暫顯示 8 秒後再次熄滅，此時車輛仍在露營模式中，不會退出。

### ⚠ 警告

- 切勿將孩童留在無人看管的車內。